

5 < 5 < ! かんたん設定 ガイド

オートリンク

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

※BLW-54PM.GW-NS54GMZの詳細な情報が必要なときはCD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください

オートリンク設定マニュアル

IEEE802.11g 無線LAN ブロードバンドルータ 「BLW-54PM」と IEEE802.11g 無線LAN PCカード 「GW-NS54GMZ」 に搭載されているオートリンク の設定方法です。

オートリンク機能とは

Marvellのチップを使用した無線LAN製品同士をパス フレーズ入力をおこなうだけで自動的に接続を構築す る機能です。これにより困難な設定をおこなうことなく 容易に強固なセキュリティ WPA-PSK/TKIP を使用 した無線LANネットワークを構築することが可能です。

設定方法



BLW-54PMの設定



- ①機器の接続をします。
- ②WEBブラウザを起動し、ログインします。

※初期設定では「AutoLink」のチェックはオフです。



- **(2)** ①メインメニューから 「無線LAN設定」 をクリックします。
 - ② 「AutoLink」 のチェックをオンにします。
 - ③[保存]をクリックします。




※オートリンクによる無線LAN設定以外のブロードルータの基本設定は環境によって異なります。 詳しくはリンク先またはBLW-54PM付属の設定ガイドをご参照ください



GW-NS54GMZの設定

- ①GW-NS54GMZのユーティリティをコンピュータへインス トールします。
 - ②機器の接続とドライバのインストールをします。
 - ※詳しくはGW-NS54GMZ付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

「Auto Link」が表示されます。

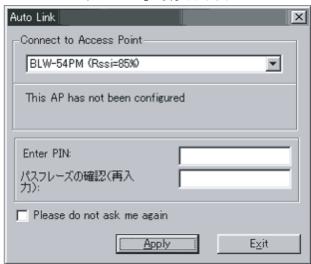


※「Auto Link」が表示されないときは、ユーティリティの中の「高度な設定」でオートリンクの項目 のチェックをオンにします。



- ① [Enter PIN] へ任意の英数字8文字~64文字を入力しま **す。**※下記のMemo欄にメモしておくことをお勧めします。
- ②「パスフレーズの確認(再入力)」へ同じ英数字を入力します。 ③入力後、[Apply]をクリックします。

※ここで入力される値がWPA-PSK/TKIPのパスフレーズとなりセキュリティが有効になります。 ※既に別のクライアントでオートリンクの無線設定が完了しているときは同一のパスフレーズを入 力する必要があります。

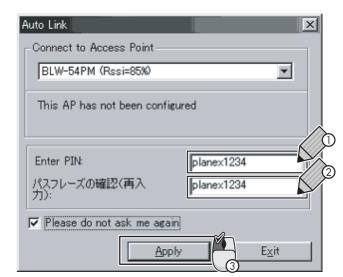

下記画面が表示されます

	・ に 回 田 が 投 が と れ は す 。		
13 seconds remain	ing	×	
	DI ANICY		
	PLANEX		
	COMMUNICATIONS		
Auto Link in de			
Auto Link is done successfully. Preparing to exit			
,			

十数秒後に自動的にGW-NS54GMZのユーティリティ画面 に切り替わり接続されます。以上で設定は終了です。

M	e	m	O
	$\mathbf{}$		